

HG®

kuchyně kuchyně

čistič na trouby a grily

čistič na rúry a grily



vhodný také pro
nerezové variče a grily

vhodný tiež na nerezové
variče a na grily

500 ml e

HG čistič na trouby a grily

Odstraňuje vpečený tuk, např. z trouby, grilu, nerezových varičů a venkovních grilů. Přípravek je navíc vhodný pro odstranění nežádoucích zabarvení nerezových varičů.

Použití: Stlačte tlak na přední straně a otočte o čtvrtinu. V případě, že láhev byla použita již dříve, mohou se v rozstříkacím otvoru nacházet zbytky tekutiny, což může negativně ovlivnit jeho funkčnost při dalším použití. Proto doporučujeme, abyste před dalším použitím rozstříkovací otvor vždy dobře vypláchnuli vodou z kohoutku, například přes větrací otvory na straně pěnové trysky. Nastříkejte přípravek HG "čistič na trouby a grily" na čistý povrch. Jestliže ošetřujete předmět z nerezové oceli, ošetřete celý její povrch, aby nedošlo k rozdílným v barvě. Nechejte přípravek 3 – 5 minut působit. Při silném znečištění povrchu vydrhněte mokrout (brusnou) hubkou. Poté nečistotu seřete z povrchu hadrem nebo houbou. Po seřízení mastnoty z povrchu je nutné troubu vymýt horkou vodou. Při čištění grilových roštů nebo plátů celý postup případně několikrát zopakujte. Pokud nebude dosaženo optimálního výsledku, měl by se čistý povrch nejdříve mírně nahřát. Před nanesením přípravku HG "čistič na trouby a grily" teplotu povrchu nejdříve zkontrolujte! Nesmí být vyšší než 30°C. Poté povrch ošetřete podle výše popsaného použití. Po použití nahraďte rozprašovač bezpečnostním uzávěrem. Po použití otočte trysku o čtvrtinu zpět (zajištění pozice).

Pozor: Láhev připravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Nepoužívejte na neošetřené hliník a venkovní plochy trouby, grilu nebo roštu. Při práci použijte vhodné pracovní rukavice. Postupujte podle návodu k použití vašeho přístroje. Zamezte vytvoření tekutiny na např. plastové či dřevěné pracovní plochy. Pokud se to stane, opláchněte znečištěnou plochu větším množstvím vody. Pro pečlivé čištění použijte přípravek HG "odstrašovač mastnoty". Při příliš vysoké teplotě může v kombinaci s přípravkem HG "čistič na trouby a grily" způsobit narušení povrchu. Obal odovzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu. • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČISTĚNÍ A ÚDRŽBY? www.HG.eu


HG čistič na rúry a grily

Odstraňuje zapečený tuk, např. z grilov, nerezových varičů a záhradných grilov. Prípravok je tiež vhodný na odstránenie nežiaducich zabarvenia nerezových varičov.

Použitie: Stlačte trysku na prednej (čelnej) strane a otočte ju o štvrtinu. Ak ste flaska použili už dříve, môžu sa v tryske zosťaz zvyšky tekutiny, následkom čoho môže mať tryska pri opätovnom použití zhoršenú funkčnosť. Odporúčame vám pri opätovnom použití trysku najskôr dobre opláchnuť pod horúcou tečúcou vodou, napríklad cez odvodňovacie otvory na bočnej strane penovej trysky. Nastriekajte prípravok HG "čistič na rúry a grily" na čistý povrch. Pri ošetrovaní častí z nerezovej ocele ošetriete tieto časti ako celok, aby ste zabránili farebným rozdielom. Nechajte prípravok pôsobiť 3 – 5 minút. Pri silnom znečistení povrchu vydrhnite mokrout (brusnou) hubkou. Potom nečistotu utrite z povrchu hadrou alebo hubkou. Po zotrení mastnoty z povrchu je nutné úrúru vymyť horúcou vodou. Pri čistení grilových roštov alebo plátov celý postup prípadne niekoľkokrát zopakujte. Pokiaľ nebude dosiahnutý optimálny výsledok, mal by sa čistý povrch najskôr mierne nahriať. Pred nanesením prípravku HG "čistič na rúry a grily" teplotu povrchu najskôr skontrolujte! Nesmie byť vyššia ako 30°C. Potom povrch ošetriť podľa hore uvedeného použitia. Po použití nahraďte rozprašovač bezpečnostným uzávěrom. Po použití otočte trysku o štvrtinu späť (zaisťena pozícia).

Pozor: Flašu pripravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Nepoužívajte na neošetrený hliník a vonkajšie plochy rúry, grilu alebo roštu. Pri práci použijte vhodné pracovné rukavice. Postupujte podľa návodu na použitie vášho prístroja. Zabráňte vytiekaniu tekutiny na napr. plastové či drevené plochy. Ak sa to stane, opláchnite znečistenú plochu väčším množstvom vody. Na rúry na pečenie použijte prípravok HG odstrašovač mastnoty. Prilíš vysoká teplota môže v kombinácii s prípravkom HG "čistič na rúry a grily" spôsobiť narušenie povrchu. Obal odovzdávajte v zberní nebezpečného odpadu! • Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu


OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA A ÚDRŽBY? www.HG.eu



obsahuje:	
aniontové povrchovo aktívne látky / aniónové povrchovo aktívne látky, neiontové povrchovo aktívne látky / neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty	< 5%



Obj. číslo výrobku: 138050127
0513800105027 1909

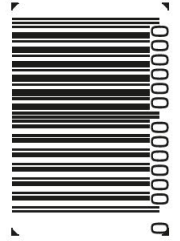

Výrobce:
HG International b.v.
Damselweg 70,
1332 EJ Almere, Nizozemí,
Tel: +31 (0)36 5494700

První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika
Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Prvý distributor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika
Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

