

AERO 360°

450 g absorpčná tableta

AERO 360°



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Absorpčná tableta AERO 360° 450 g do pohlcovača vlhkosti AERO 360°, ktorý je ideálny do miestnosti s rozlohou 20 m².



VLASTNOSTI

1. AERO 360° je systém na pohlcovanie nadmernej vlhkosti a neutralizáciu zápachu s jedinečným systémom vzdušnej cirkulácie 360°.
2. AERO 360° pohlcujúce tablety menia pohltenú vzdušnú vlhkosť na roztok.
3. Pohltená vlhkosť sa sústreďuje v spodnej časti prístroja AERO 360°.



Na svoju činnosť prístroj nepotrebuje elektrickú energiu ani batérie.



Priateľský k životnému prostrediu.

POUŽITIE

Pohlcovač vlhkosti AERO 360° 450 g je ideálny na použitie do miestnosti s rozlohou 20 m² so zlou cirkuláciou vzduchu. Do väčších miestností použitie viac prístrojov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

AERO 360° tableta	450 g priemer: 100 mm hrúbka: od 41 do 44 mm
AERO 360° farba tablety	Bielo-modrá
AERO 360° zloženie tablety	Chlorid vápenatý
AERO 360° tableta – ostatné výhody	Neutralizuje pachy. Členený povrch tablety prispieva k zvýšeniu účinnosti pohlcovania nadmernej vlhkosti.
Okamžitá absorpcia	Prvé kvapky sú viditeľné už do 12 hodín ¹ , až o 40% vyšší účinnok.
Trvanlivosť tablety	Až do 3 mesiacov ¹ v miestnosti s veľkosťou 20 m ² .
Objem pohltenej vody	Priemer: 1L, resp. až 1,3 L vody ¹

TECHNOLÓGIA



UNIKÁTNA CIRKULÁCIA VZDUCHU 360°

AERO 360° funguje na fyzikálnych princípoch. Čím väčší je kontakt vzduchu s tabletou, tým väčší je jej absorpčný účinok. Aerodynamický tvar prístroja má unikátny 360° priestor na prúdenie vzduchu, ktorý umožňuje celoplošný kontakt vzduchu s tabletou.

Ultra absorpčné tablety majú členitý tvar a vďaka nemu je kontaktná plocha so vzduchom väčšia, čím sa zvyšuje účinok procesu pohlcovania. Prispieva tým k zvýšeniu účinnosti až o 40%².

TECHNOLÓGIA 2v1



Absorpčná tableta AERO 360° je vyrobená z ultra absorpčných aktívnych kryštálikov, ktoré zabezpečia optimálne hodnoty vlhkosti v miestnosti. Patentovaná technológia tablety 2v1 účinne neutralizuje pachy. Zápach neprekryva, ale redukuje ho až o 70%³. Aktívna zložka pohlcujúca pachy sa nachádza v modrej vrstve tablety. Vďaka nej sa pachy pohlcujú počas celej doby trvanlivosti tablety.

(1) V závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti.


(2) Porovnanie so štandardným systémom Henkel.

(3) Údaje sú výsledkom nezávislých kvalitatívnych a kvantitatívnych testov redukcie zápachu v decembri 2009.

Malodor neutralization Analytical test (after 18h in a 3m³ booths)

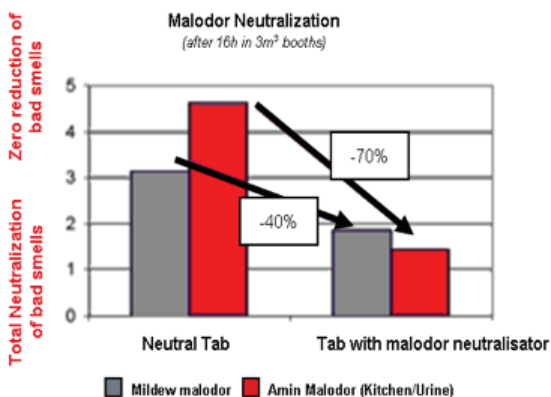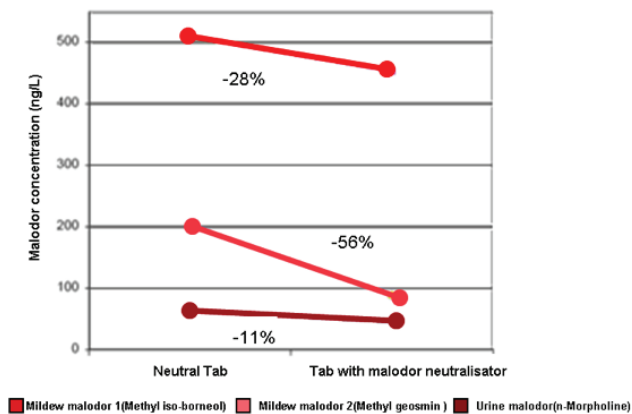

Viditeľný účinok už po prvých týždňoch.

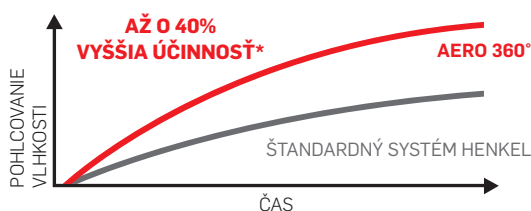

NÁVOD NA POUŽITIE



1. Na otvorenie stlačte symbol "OPEN" vo vrchnej časti prístroja.
2. Otvorte vrecko s tabletou. Tablety sa nedotýkajte.
3. Do výklopnej časti prístroja vložte tabletu modrou časťou nadol. Prístroj uzavrite.
4. Po úplnom rozpustení tablety otvorte výpustný ventil a vylejte absorbovanú tekutinu do toalety. Nečistoty opláchnite teplou vodou.

SKLADOVANIE

Skladujte 24 mesiacov od dátumu výroby na suchom mieste pri teplote nad 0°C.

UPOZORNENIE

Okolo pohlcovača by mal byť voľný priestor minimálne 10 cm, kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu. Zabráňte kontaktu tablety AERO 360° alebo roztoku s kovmi, kožou, textíliami, kobercami a poťahmi. V prípade kontaktu, okamžite vyčistite teplou vodou. Pohlcovač AERO 360° používajte pri teplote nad 10°C.

V prípade náhleho zvýšenia teploty alebo rýchleho zníženia vlhkosti vzduchu v miestnosti môže roztok vyzrážaný v spodnej časti prístroja zhusnúť alebo skryštalizovať. Tento jav je normálny a reverzný. Nemá žiadne nežiadúce účinky a účinnosť na zariadenie. Skryštalizovaný roztok roztopíte naliatím teplej vody do zásobníka.

BEZPEČNOSŤ

Tento produkt obsahuje dráždivé zložky, pre získanie ďalších informácií ohľadne karty bezpečnostných údajov navštívte stránku: www.mymsds.henkel.com.

UPOZORNENIE: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Tel.: 02/ 333 19 113